


## INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DEL BOTÓN DE PÁNICO

Por cada local recibirán un botón de pánico inalámbrico del fabricante Tyco, referencia **PG9938** para ser utilizado en caso de una alarma de intrusión al interior del local asociado a la marca. Este equipo está diseñado y listado para su uso en aplicaciones de seguridad y sistemas de alarmas.

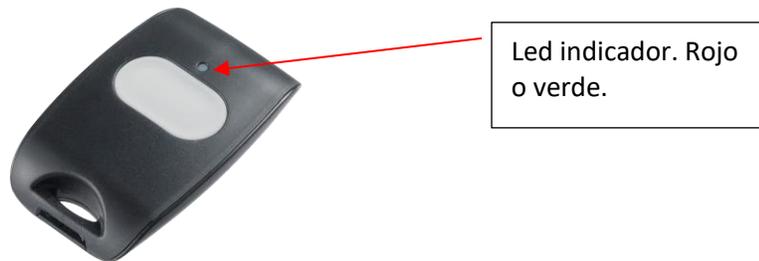

### **PARA USAR EL BOTÓN DE PÁNICO, haga lo siguiente:**

Mantenga presionado el botón durante 3 a 5 segundos, hasta que el indicador **LED rojo** se encienda.

Nota: No mantenga presionado el botón durante más de 5 segundos. Al encenderse el indicador LED verde señala que la transmisión fue satisfactoria.

### Observaciones y recomendaciones:

- El botón de pánico tiene un área de cobertura que propiamente es exclusivamente dentro del local. En caso que por equivocación se haya llevado el botón de pánico a otro sitio (incluso dentro del mismo centro comercial) y volver al local, favor informar para que sea probado nuevamente por el personal técnico, ya que, al realizar esta acción, es posible que el botón se haya desconfigurado y no envíe la señal en caso de una alarma real.
- Limpieza: Se prohíbe terminantemente el uso de abrasivos de cualquier clase y de solventes tales como queroseno, acetona o diluyente. Limpie el botón sólo con un paño suave algo húmedo y séquelo inmediatamente.
- La Administración del Centro Comercial se contactará para realizar pruebas periódicamente.
- Este botón está en la capacidad de enviar una señal en caso de estar la batería baja. En caso de suceder esto, la administración del Centro Comercial se contactará para ser reemplazado inmediatamente la batería y garantizar la funcionalidad del botón.